


TELEFUNKEN SERVICE




music-center
3022

Druck-Nr. 319 206 745

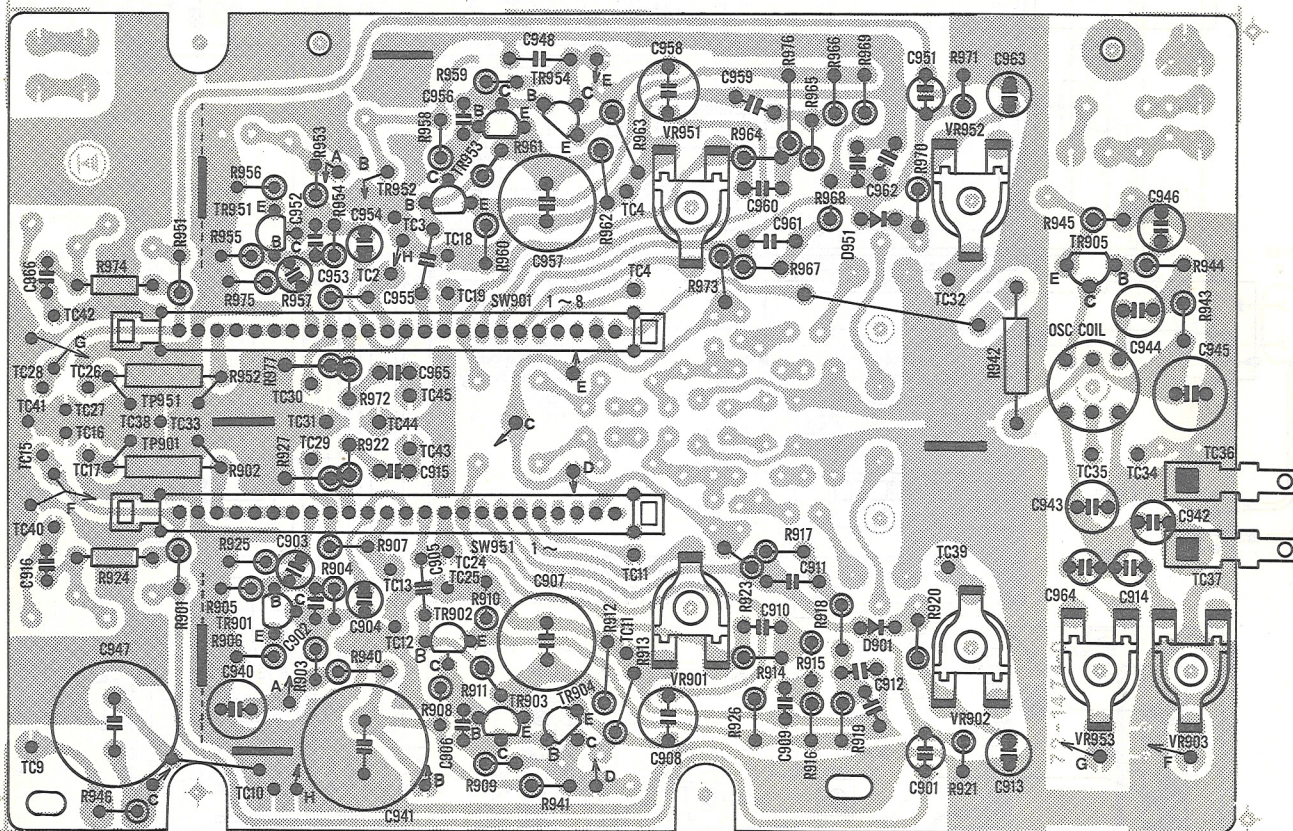


Recorder-Verstärkerplatte
Recorder amplifier board
Bloc ampli au magnéto

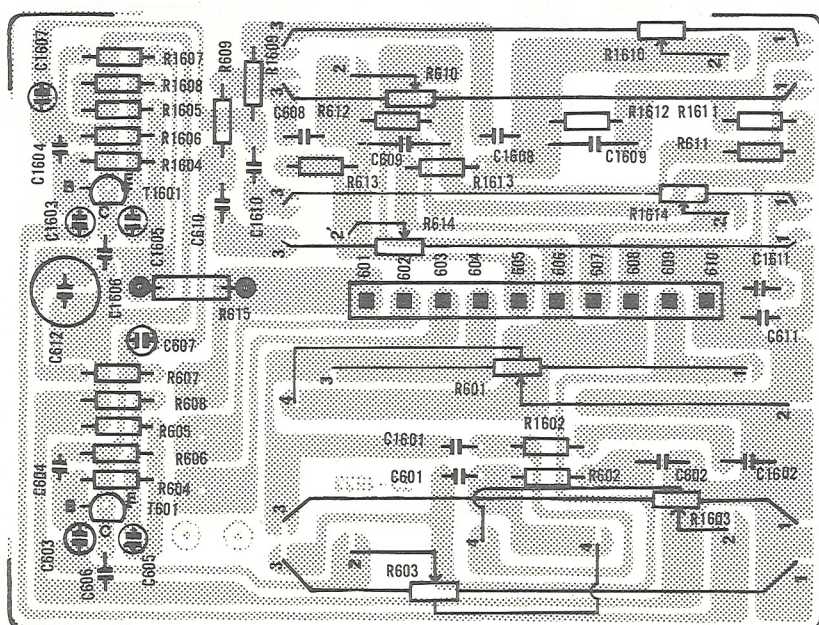



Einstellerplatte
Control board
Plaque de commandes

Lage- und Verdrahtungsplan

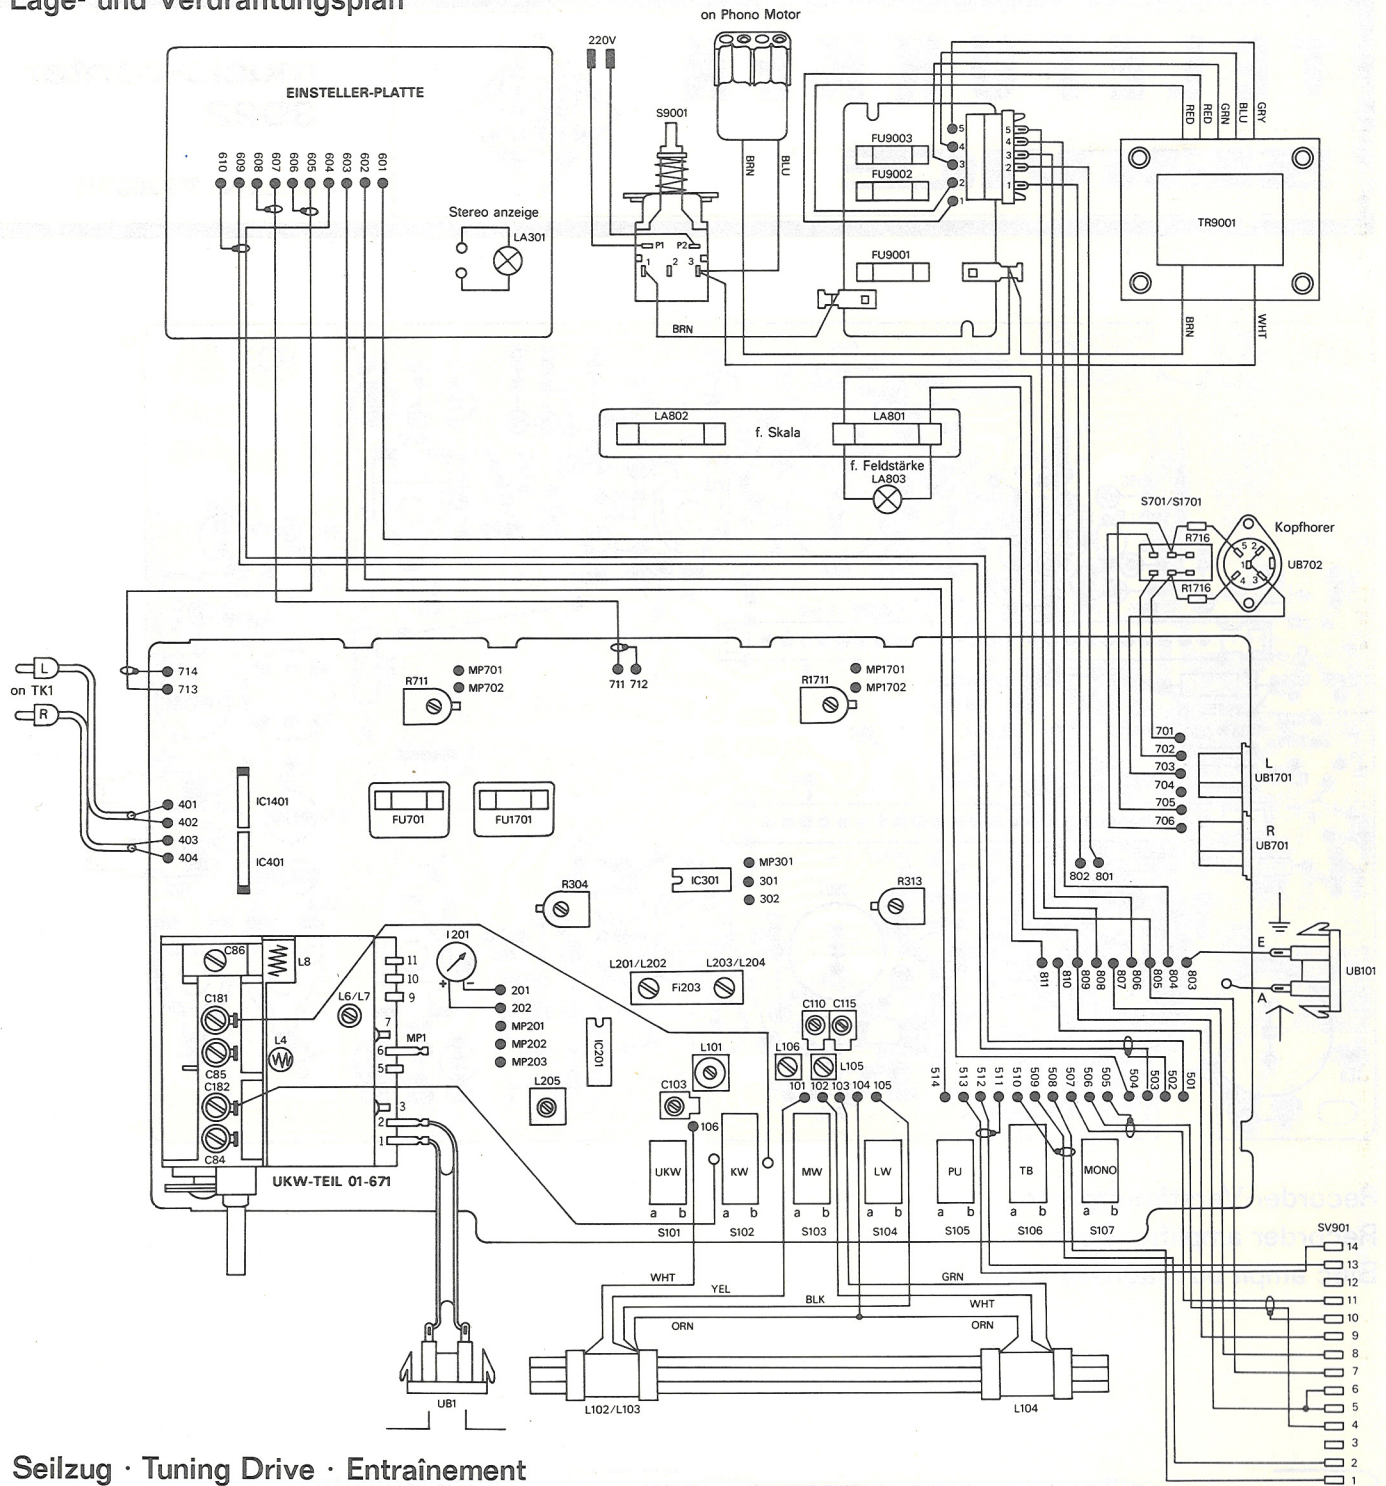


Seilzug · Tuning Drive · Entraînement

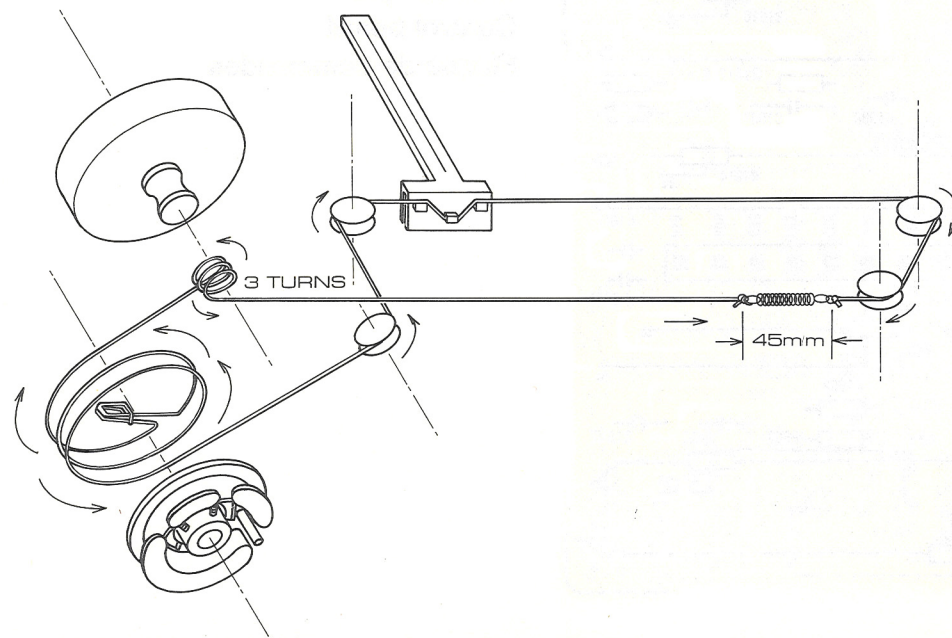


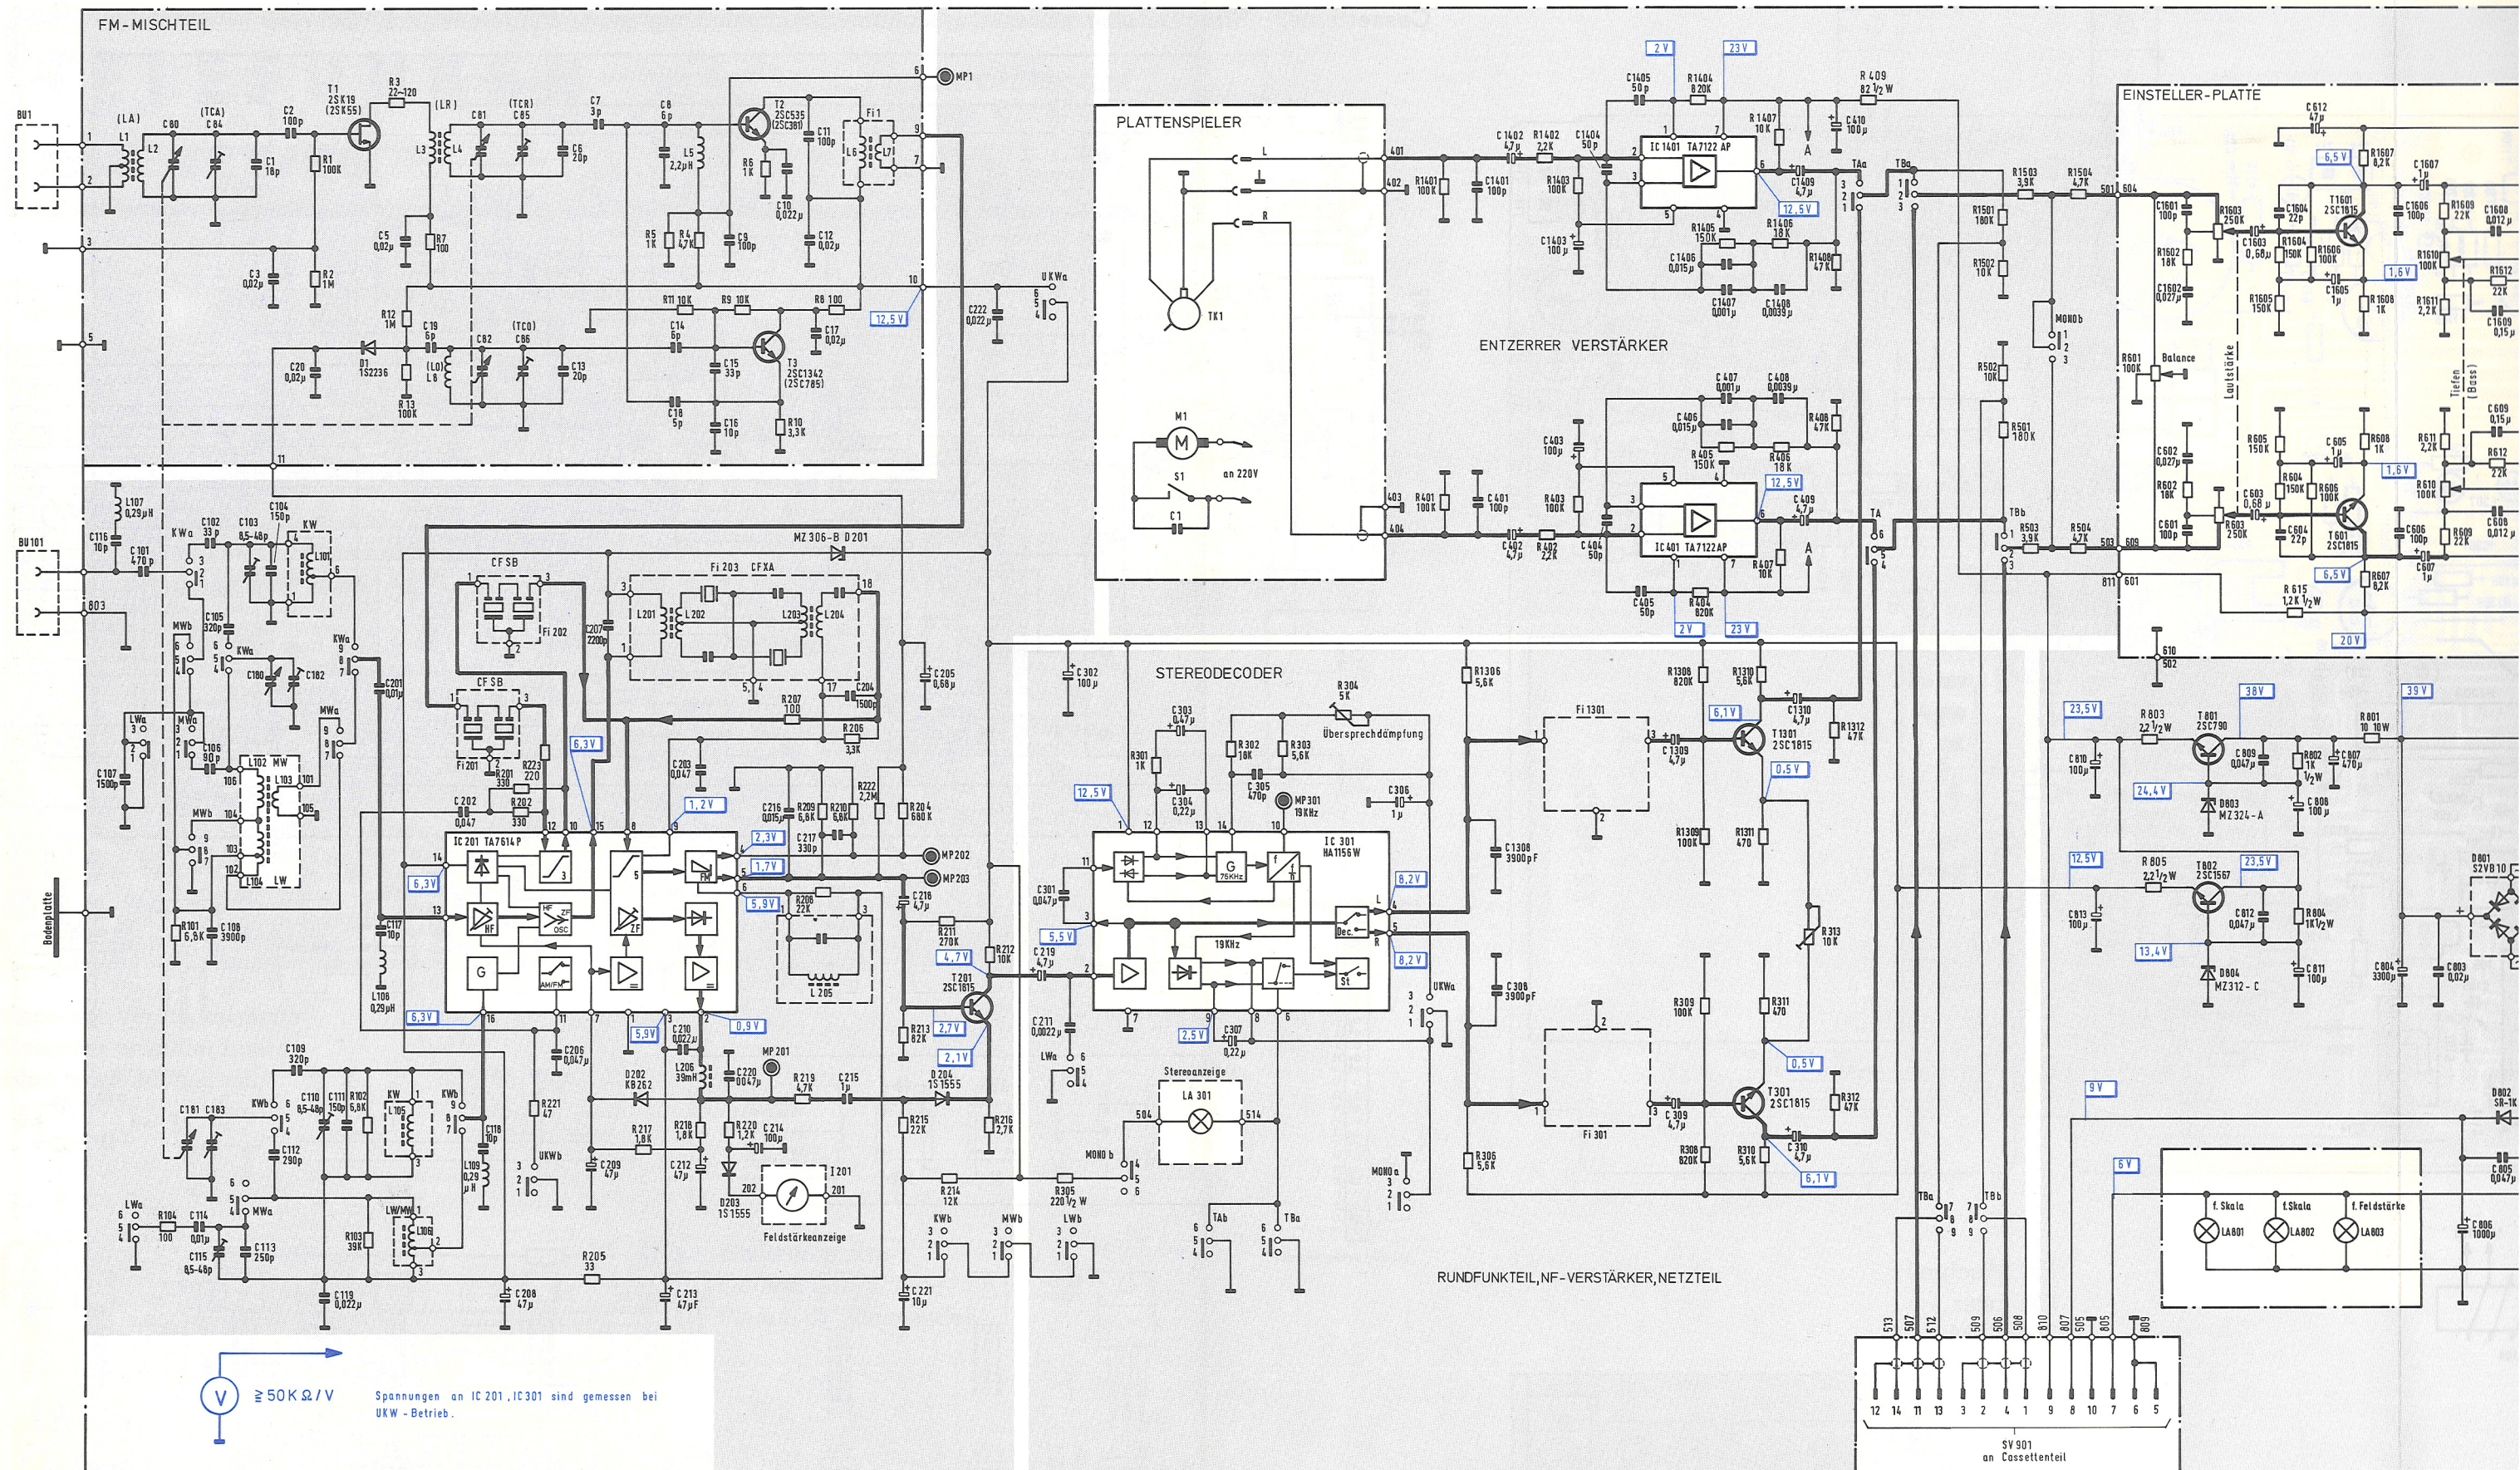


- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|-----|
| | VERSTÄRKER
AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR | | GEREGELTER VERSTÄRKER
AMPLIFIER WITH AGC
AMPLI AVEC CAG | | GLEICHSPG-VERSTÄRKER
DC-AMPLIFIER
AMPLI COURANT CONTINU | | SCHWELWERT-SCHALTER
LEVEL SWITCH
COMMUTEUR VALEUR SEUIL CAG | | STEREO SCHALTER
STEREO SWITCH
COMMUTEUR STEREO | | PHASENVERGLEICH
PHASE COMPERATOR
COMPERTEUR DE PHASE | | OSZILLATOR
OSCILLATOR
OSCILLATEUR | | FREQUENZ-TEILER
FREQUENCY-DIVIDER
DIVISEUR DE FREQUENCE | | GLEICHRICHTER
RECTIFIER
REDRESSEUR | | MISCHSTUFE
MIXER STAGE
ETAGE MELANGEUR | | Dec |
|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|-----|

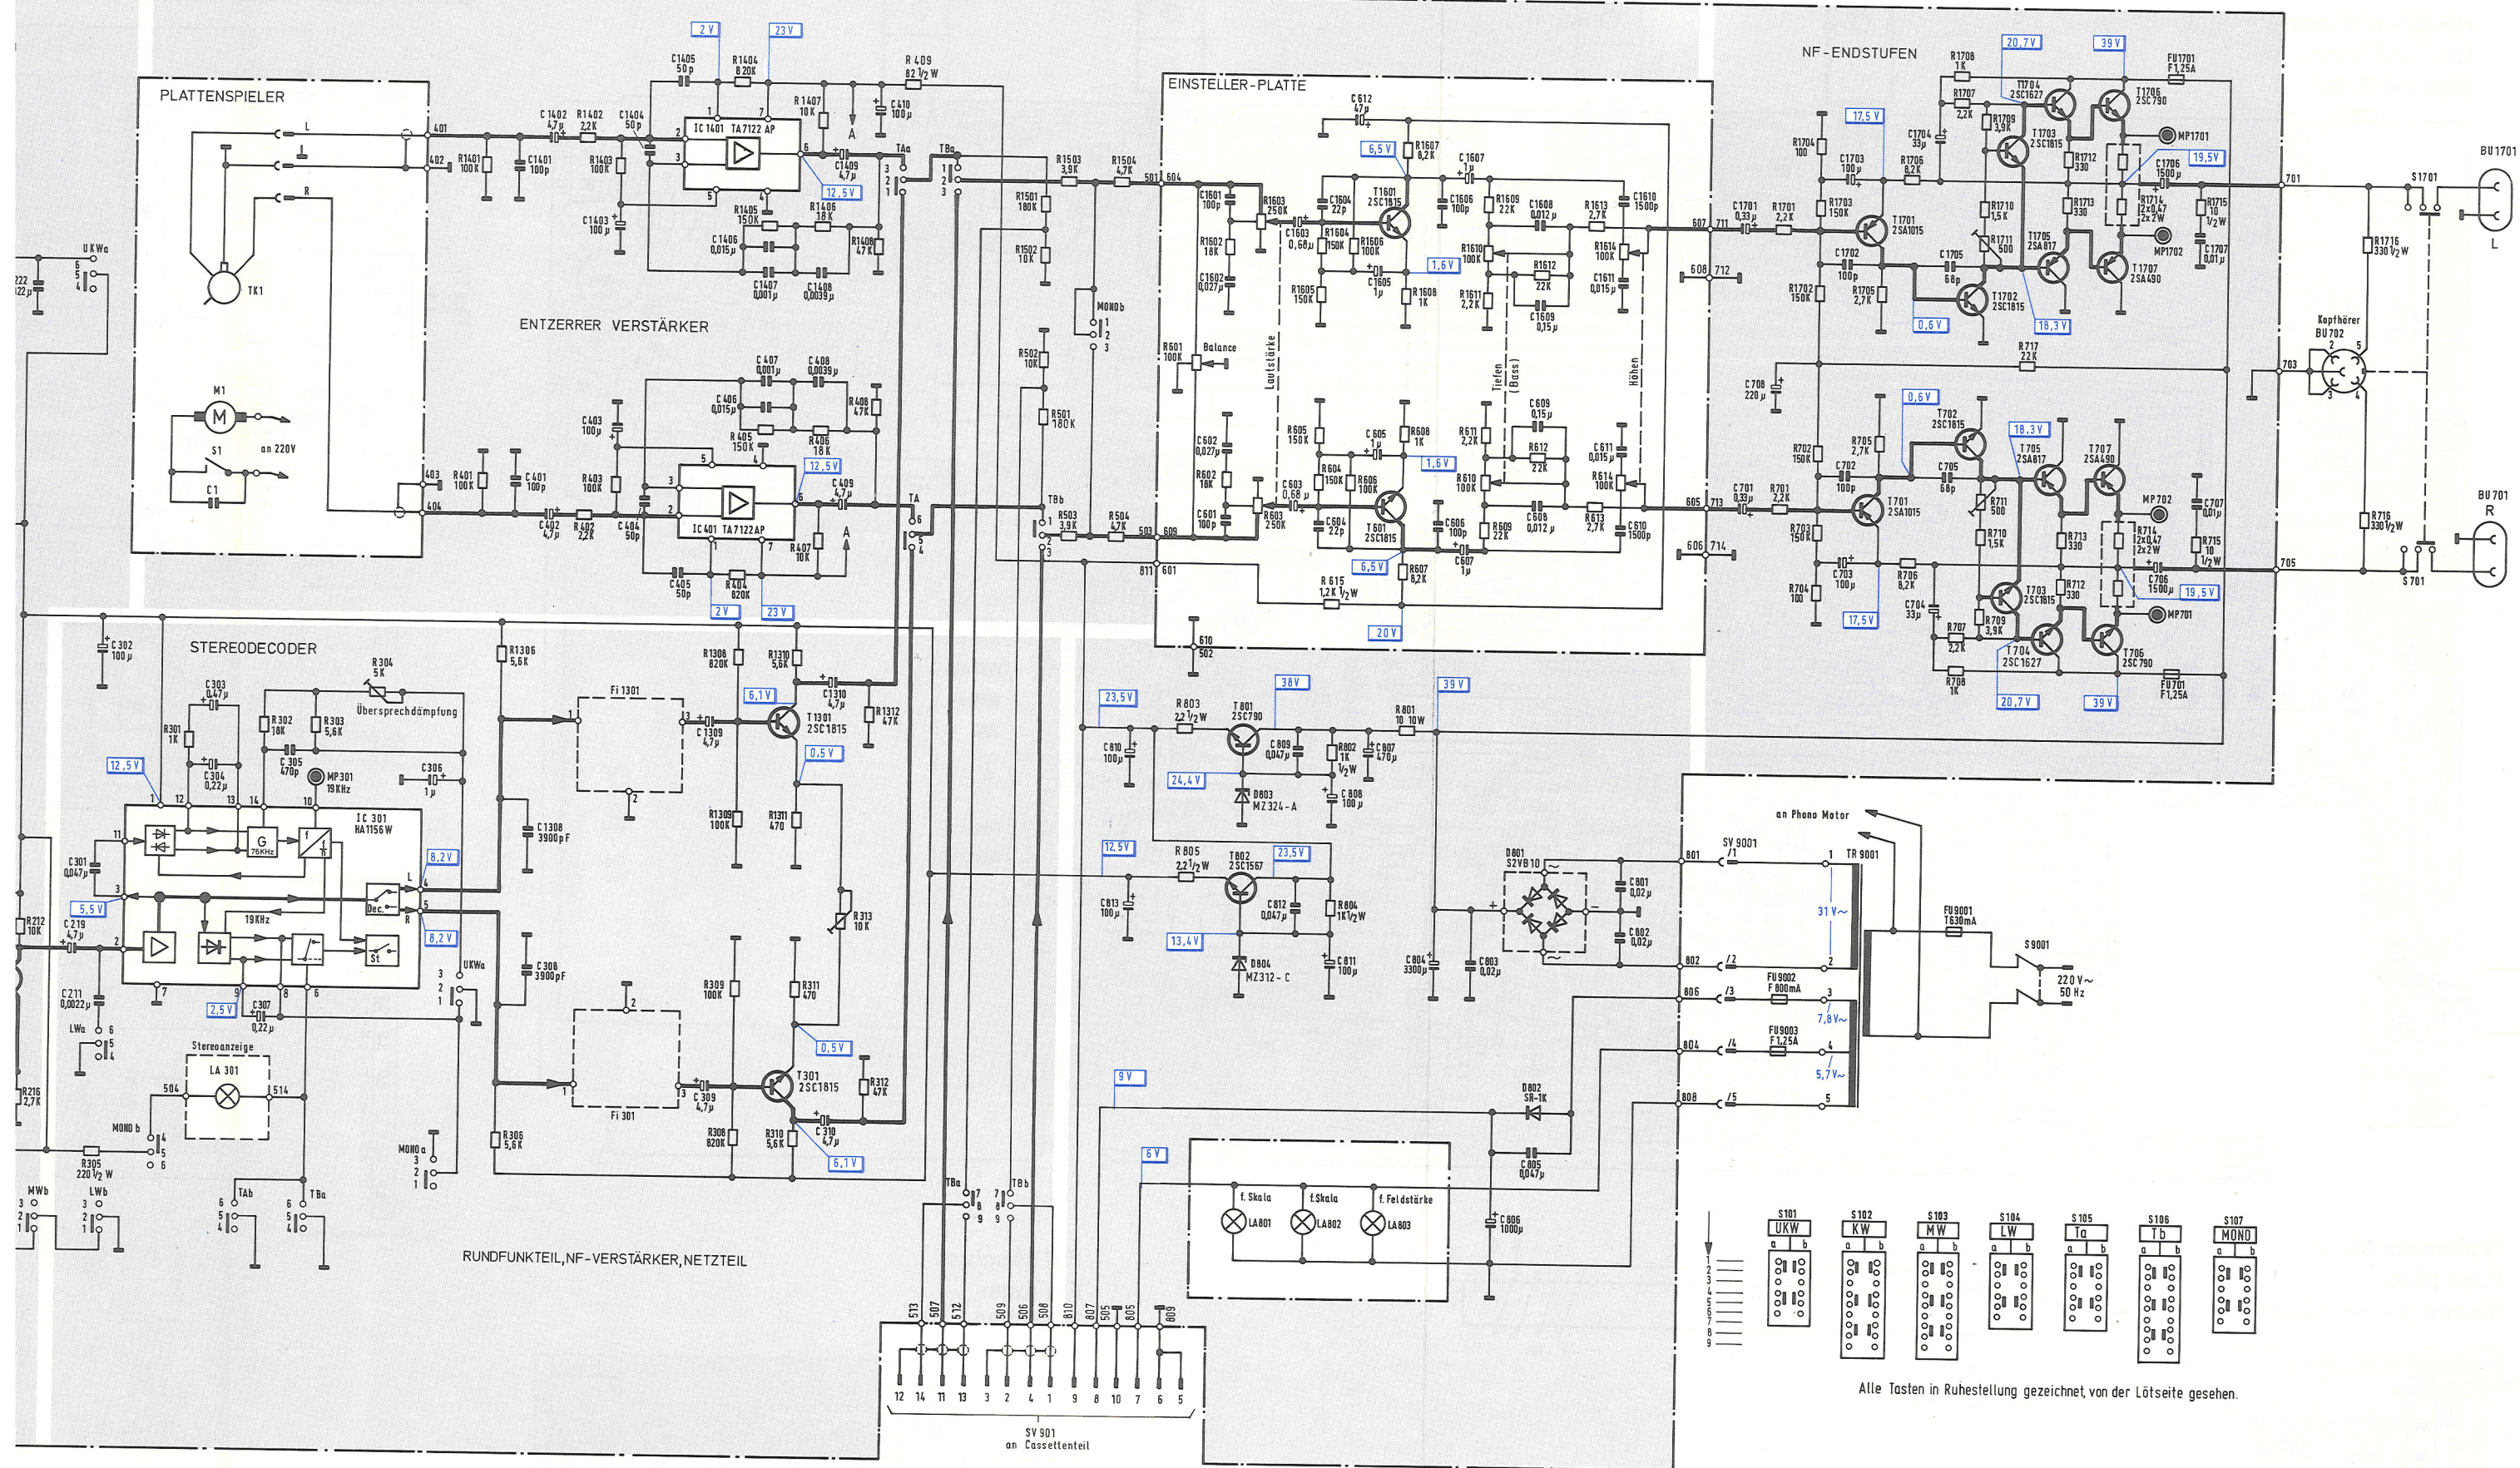



HF-ZF-NF-Platte
RF-IF-AF-board
Bloc HF-FI-BF

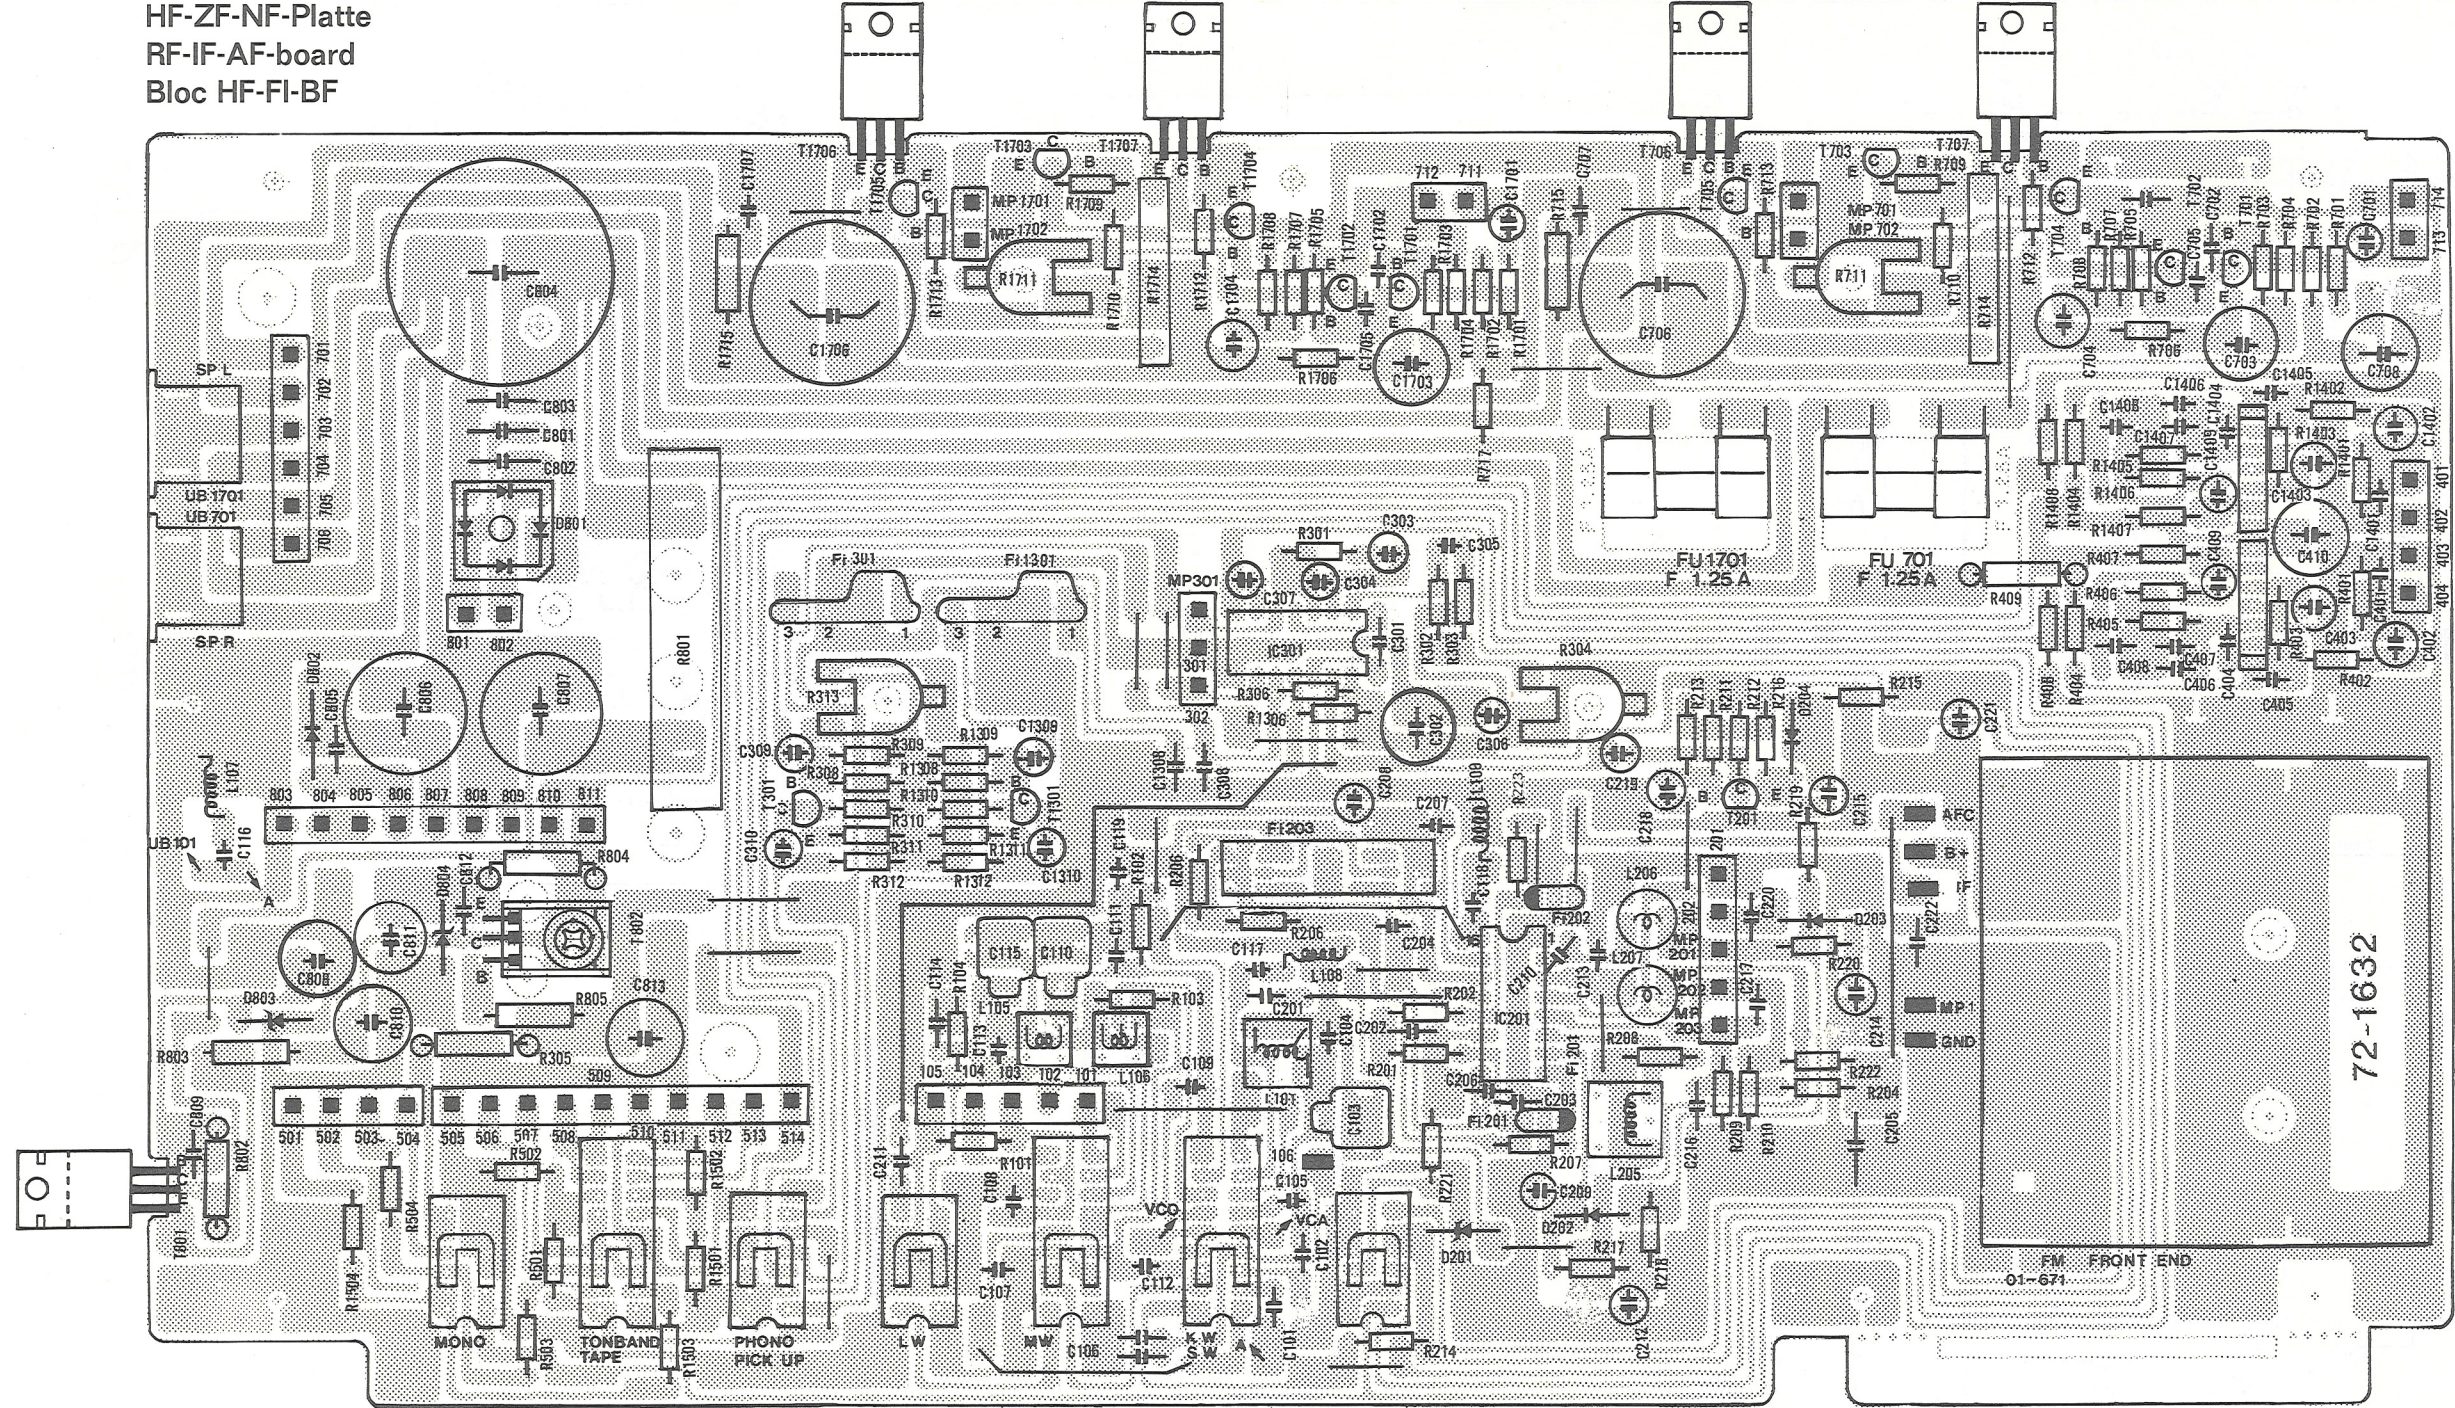



Cassettenteil - Stromlaufplan · Cassett

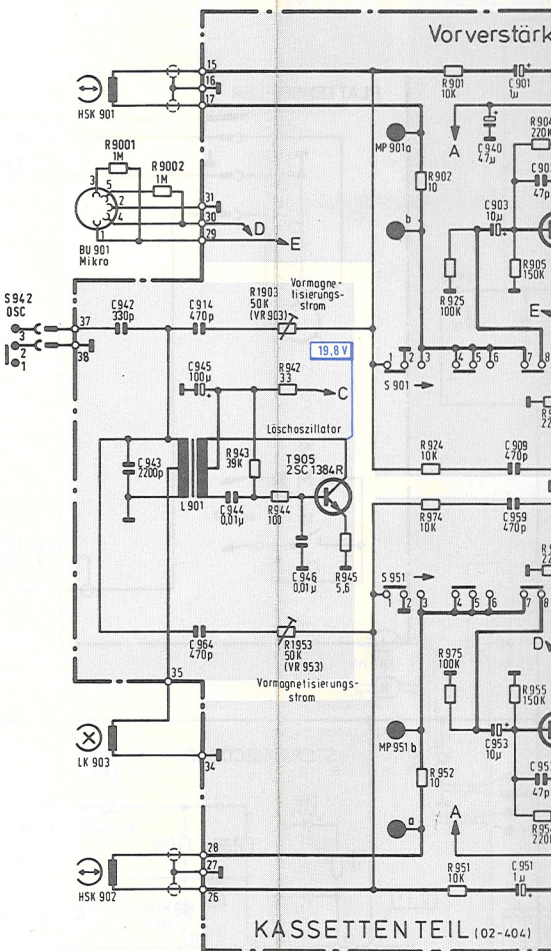


Sicherungsplatte
Fuse plate
Plaque porte-fusible

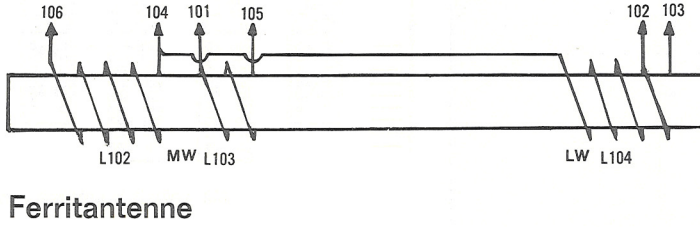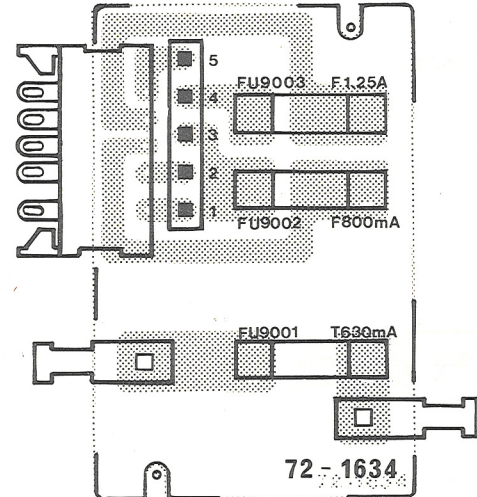






FM Mischteil
FM Tuner
Tuner FM

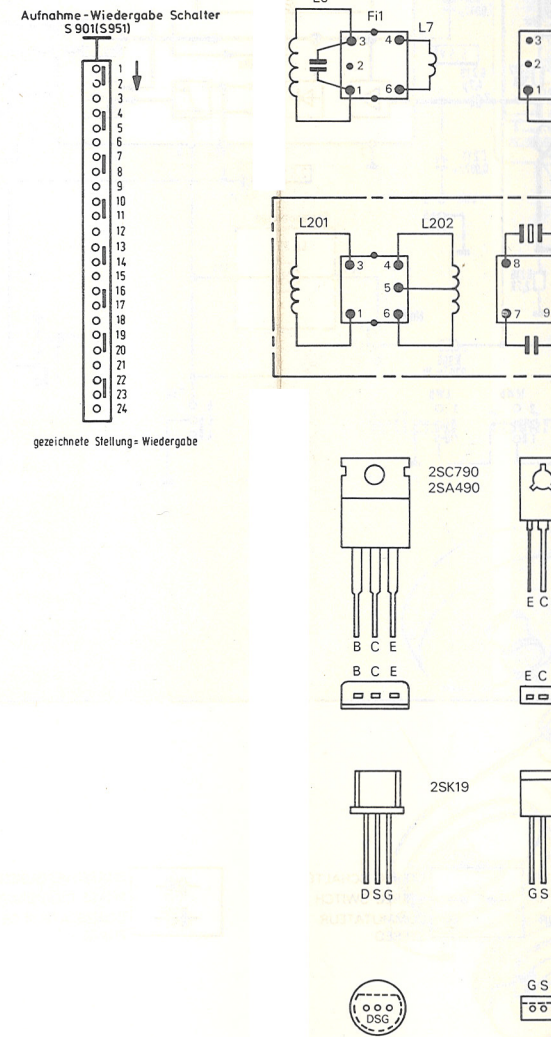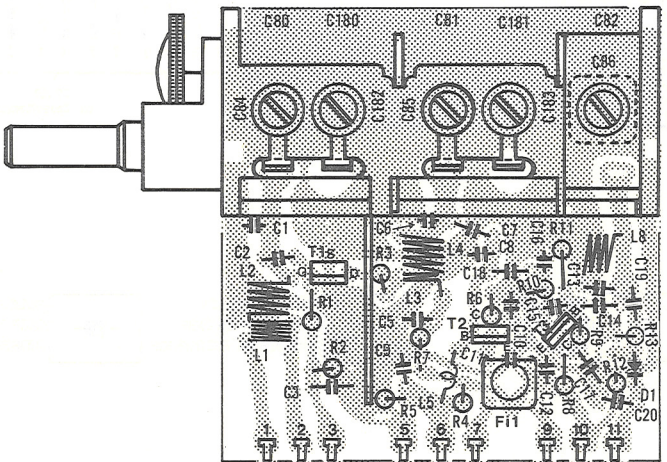

Cassettenteil - Stromlaufplan · Cassette Section - Schematic Diagram · Partie cassette - Schéma

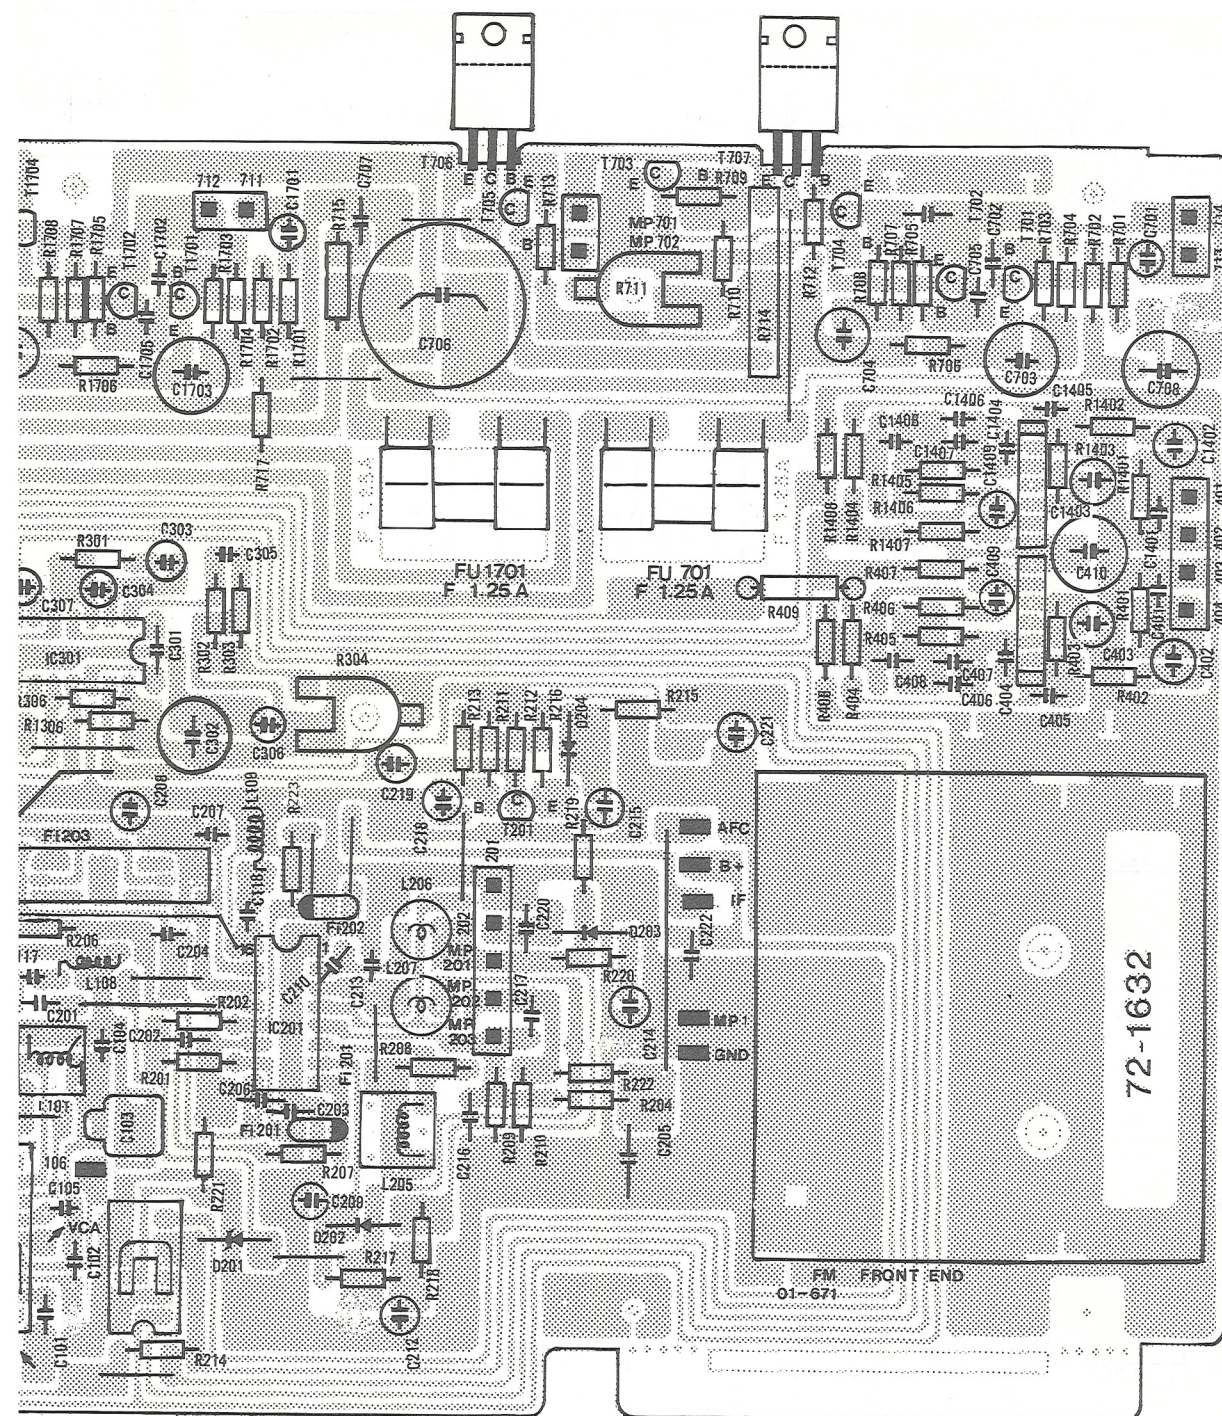

FM Mischteil
FM Tuner
Tuner FM

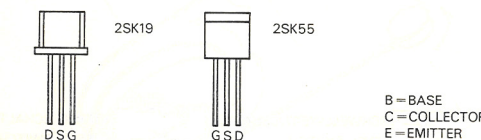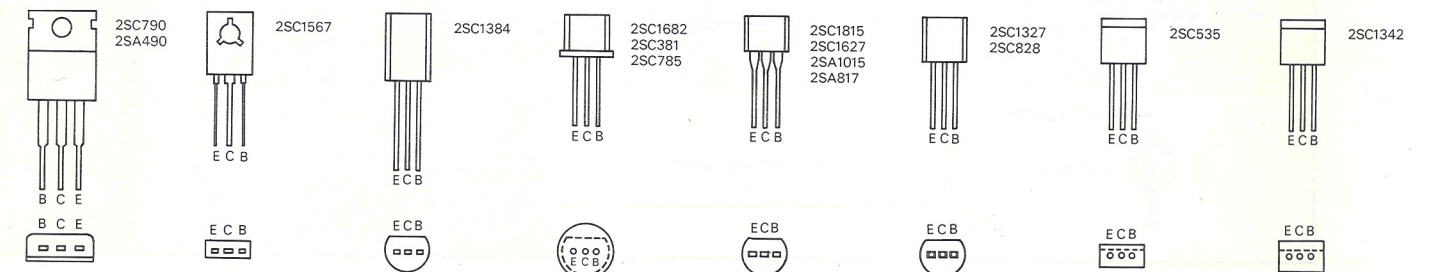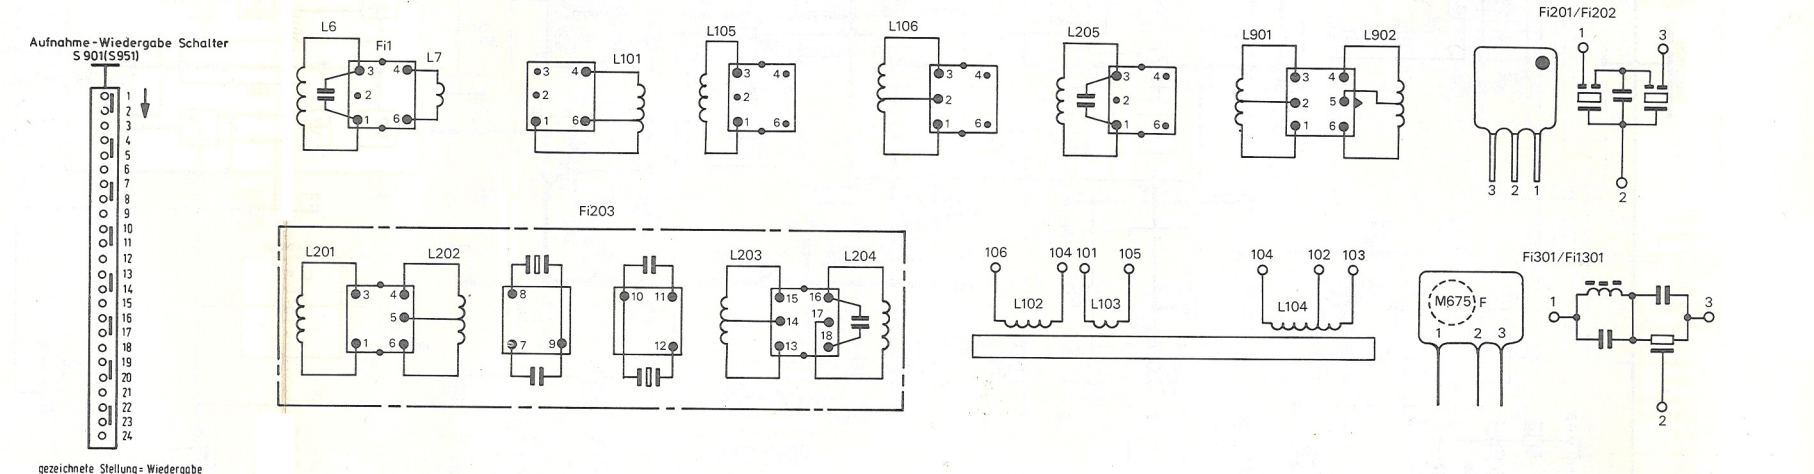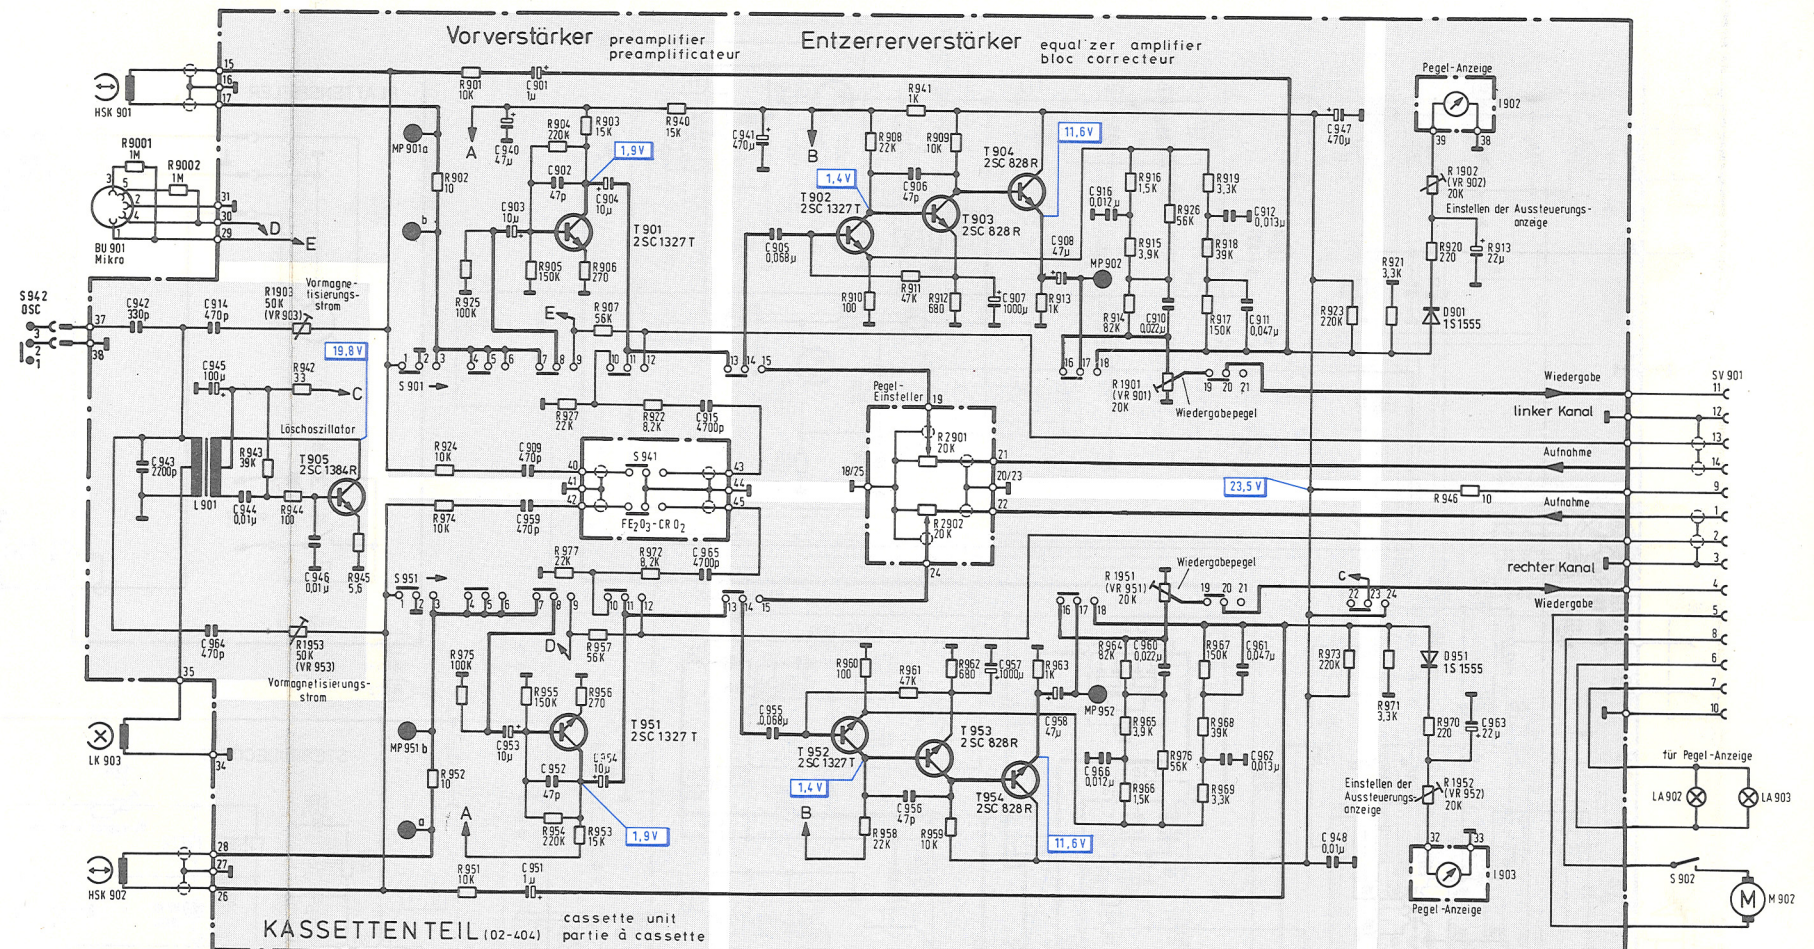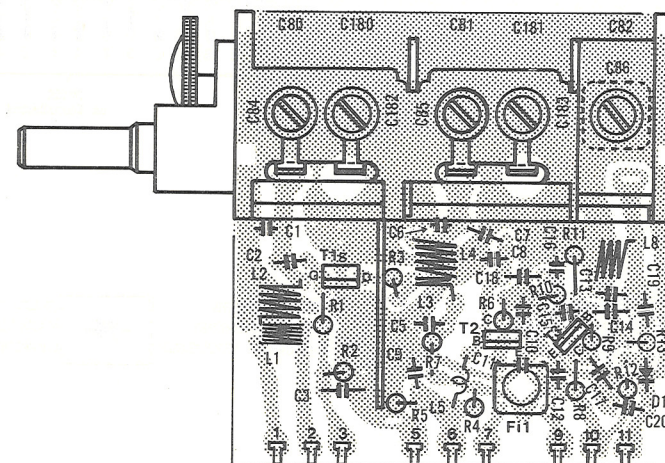

Anschlußpunkte
Connection points
Points de connexion